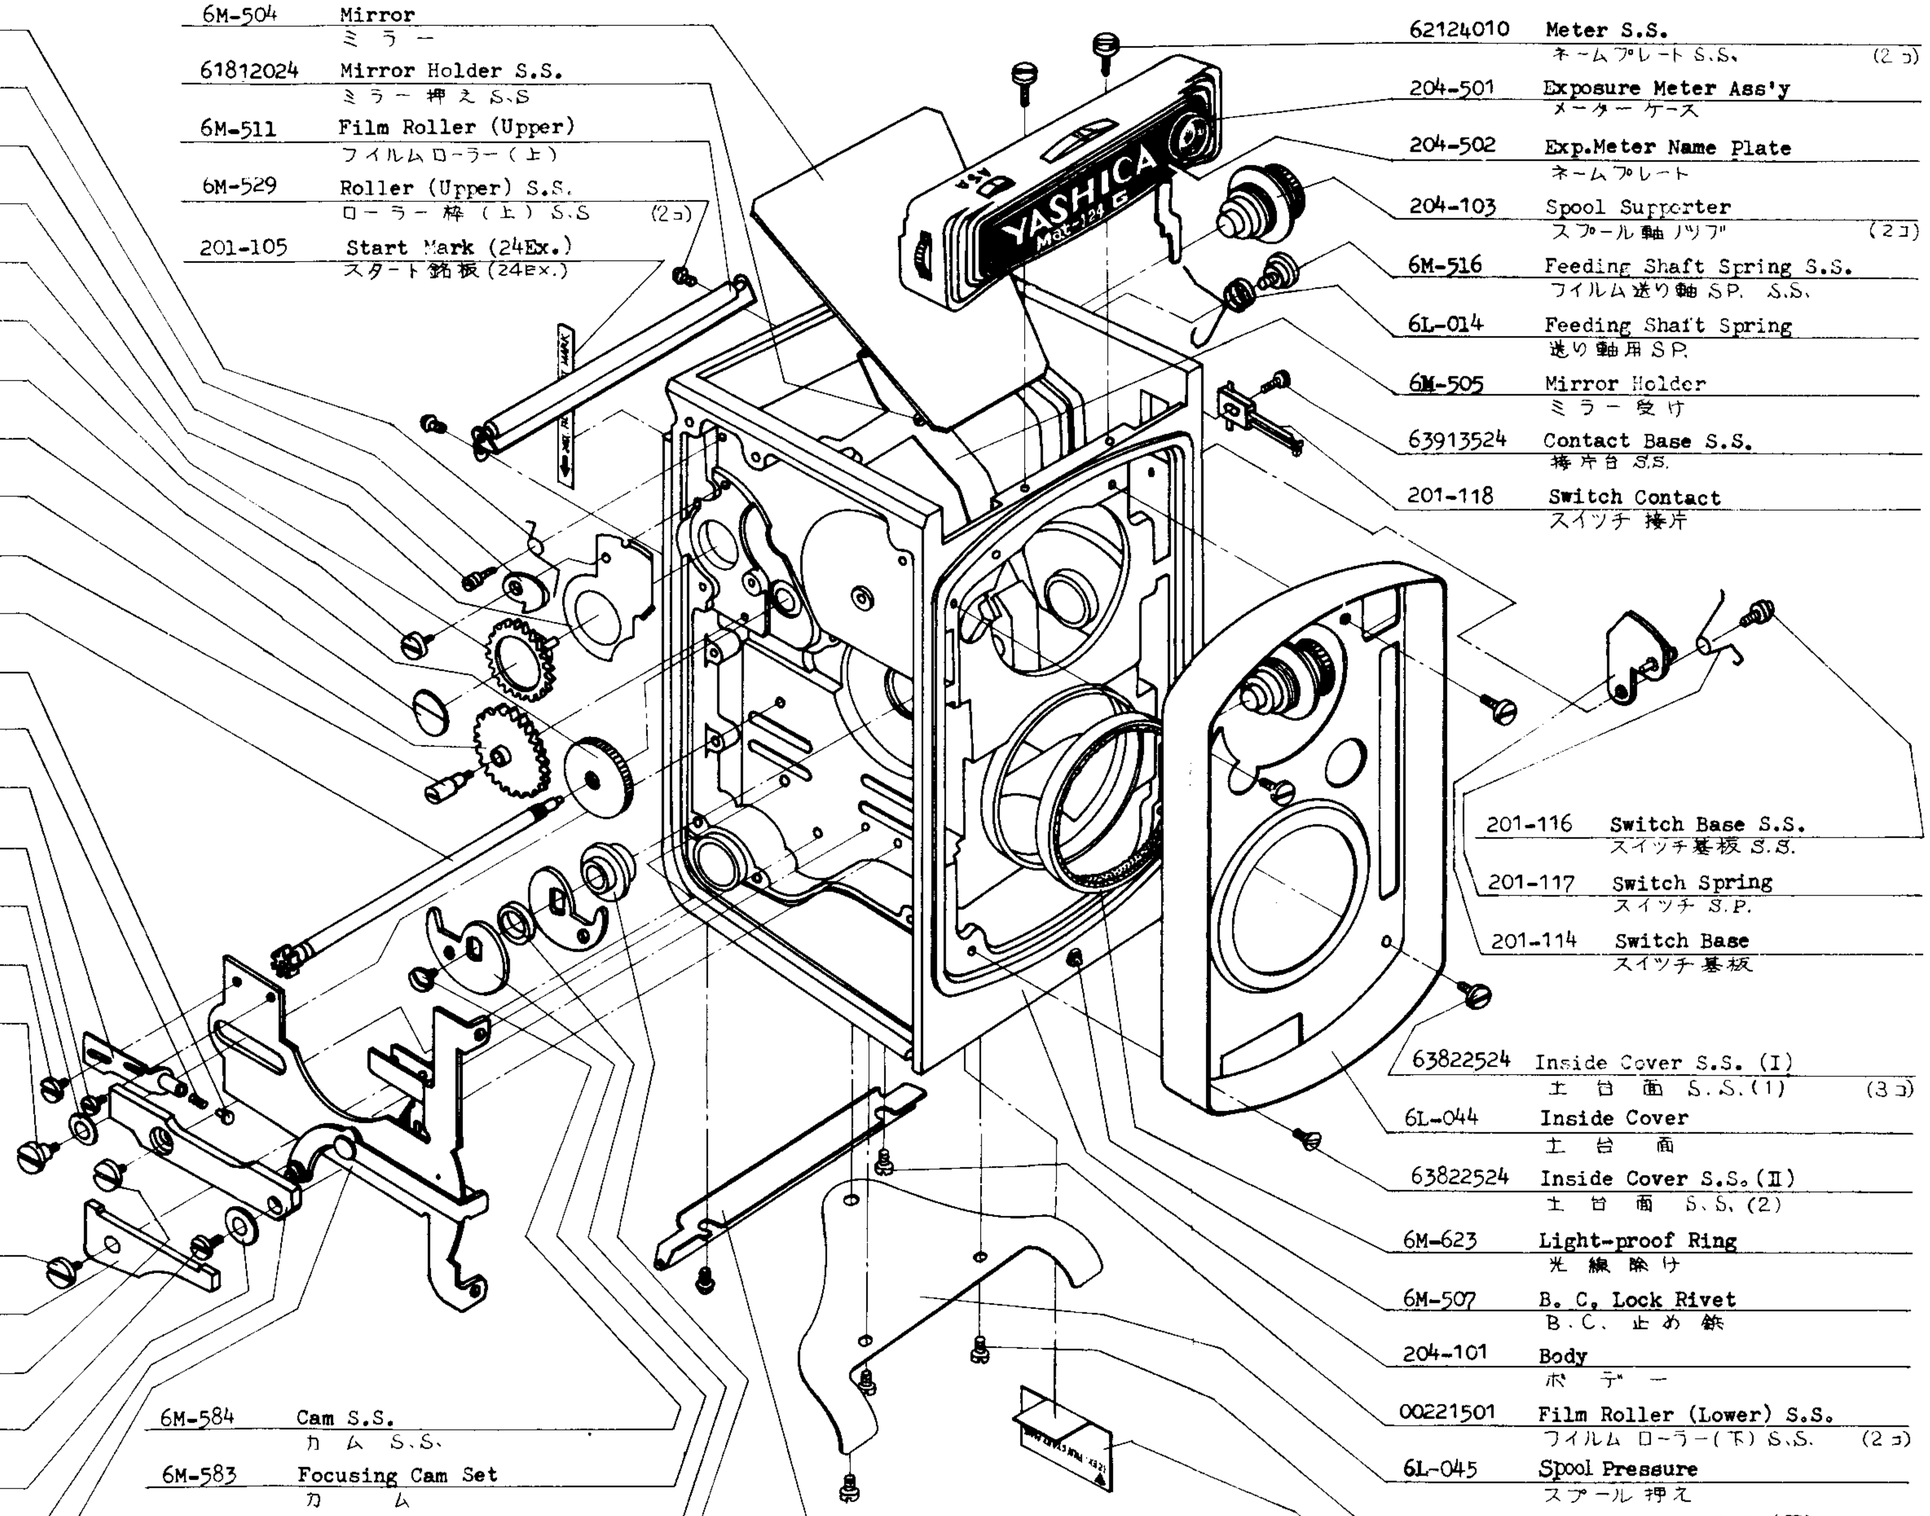

6M-576 Anti-rebound Spring
逆転止めSP.

6M-574 Anti-rebound Ratchet
逆転止めラチエット

6M-575 Anti-rebound Spring Shaft
逆転止めSP.軸

6L-019 40 Gear Guide Plate
40板ギヤー案内板

6M-571 Winding Shaft
フイルム巻軸

6M-573 Anti-rebound Ratchet Shaft
逆転止めラチエット軸

6L-008 Film Feeding Gear
フイルム送り板

6M-572 Winding Shaft Spring
フイルム巻軸SP.

6M-569 35 Gear
35板中間ギヤー

6M-570 35 Gear Shaft
35板中間ギヤー軸

6L-013 Film Feeding Shaft
フイルム送りギヤー完成

6M-604 Cam Ebonite (Cam Bearing)
カム押しエボナイト

6M-605 Cam Spring
カム押えSP.

6M-602 Cam Push (Right)
カム押え(右)

62122213 Cam Push S.S. (II)
カム押えS.S.(2)

6M-596 Arm Guide Washer
横板押えワッシャー

63122213 Cam Push S.S. (I)
カム押えS.S.(1)

6M-595 Focusing Arm S.S.
横板S.S.

6M-504 Mirror
ミラー

61812024 Mirror Holder S.S.
ミラー押えS.S

6M-511 Film Roller (Upper)
フイルムローラー(上)

6M-529 Roller (Upper) S.S. (2コ)
ローラー枠(上)S.S

201-105 Start Mark (24Ex.)
スタート銘板(24Ex.)

62124010 Meter S.S.
ネームプレートS.S. (2コ)

204-501 Exposure Meter Ass'y
メーターケース

204-502 Exp.Meter Name Plate
ネームプレート

204-103 Spool Supporter
スプール軸ハブ (2コ)

6M-516 Feeding Shaft Spring S.S.
フイルム送り軸SP. S.S.

6L-014 Feeding Shaft Spring
送り軸用SP.

6M-505 Mirror Holder
ミラー受け

63913524 Contact Base S.S.
接片台S.S.

201-118 Switch Contact
スイッチ接片

201-116 Switch Base S.S.
スイッチ基板S.S.

201-117 Switch Spring
スイッチS.P.

201-114 Switch Base
スイッチ基板

63822524 Inside Cover S.S. (I)
土台面S.S.(1) (3コ)

6L-044 Inside Cover
土台面

63822524 Inside Cover S.S. (II)
土台面S.S.(2)

6M-623 Light-proof Ring
光線除け

6M-507 B.C. Lock Rivet
B.C.止め鉄

204-101 Body
ボデー

00221501 Film Roller (Lower) S.S.
フイルムローラー(下)S.S. (2コ)

6L-045 Spool Pressure
スプール押え

61912021 Spool Pressure S.S. (II)
スプール押えS.S.(II) (3コ)

201-106 Start Mark (12Ex.)
スタート銘板 (12Ex.)

6M-610 Arm Ruler Key S.S.
定規用キーS.S.

6M-608 Arm Ruler Key (Right)
繰出定規用キー

6M-599 Arm Ruler S.S. (I)
繰出定規S.S.(1)

91235013 Arm Ruler S.S. (III)
繰出定規S.S.(3)

6M-600 Eccentric Washer
偏芯ワッシャー

6M-598 Arm Ruler (Right)
繰出定規右

6M-707 Focusing Arm (Right) Ass'y
繰出横板右

6M-584 Cam S.S.
カムS.S.

6M-583 Focusing Cam Set
カム

6M-585 Cam Washer
カム中間ワッシャー

6M-586 Cam Shaft Bearing
繰出し軸受

201-113 Film Roller (Lower)
フイルムローラー(下)

204 -023A Finder Hood Ass'y

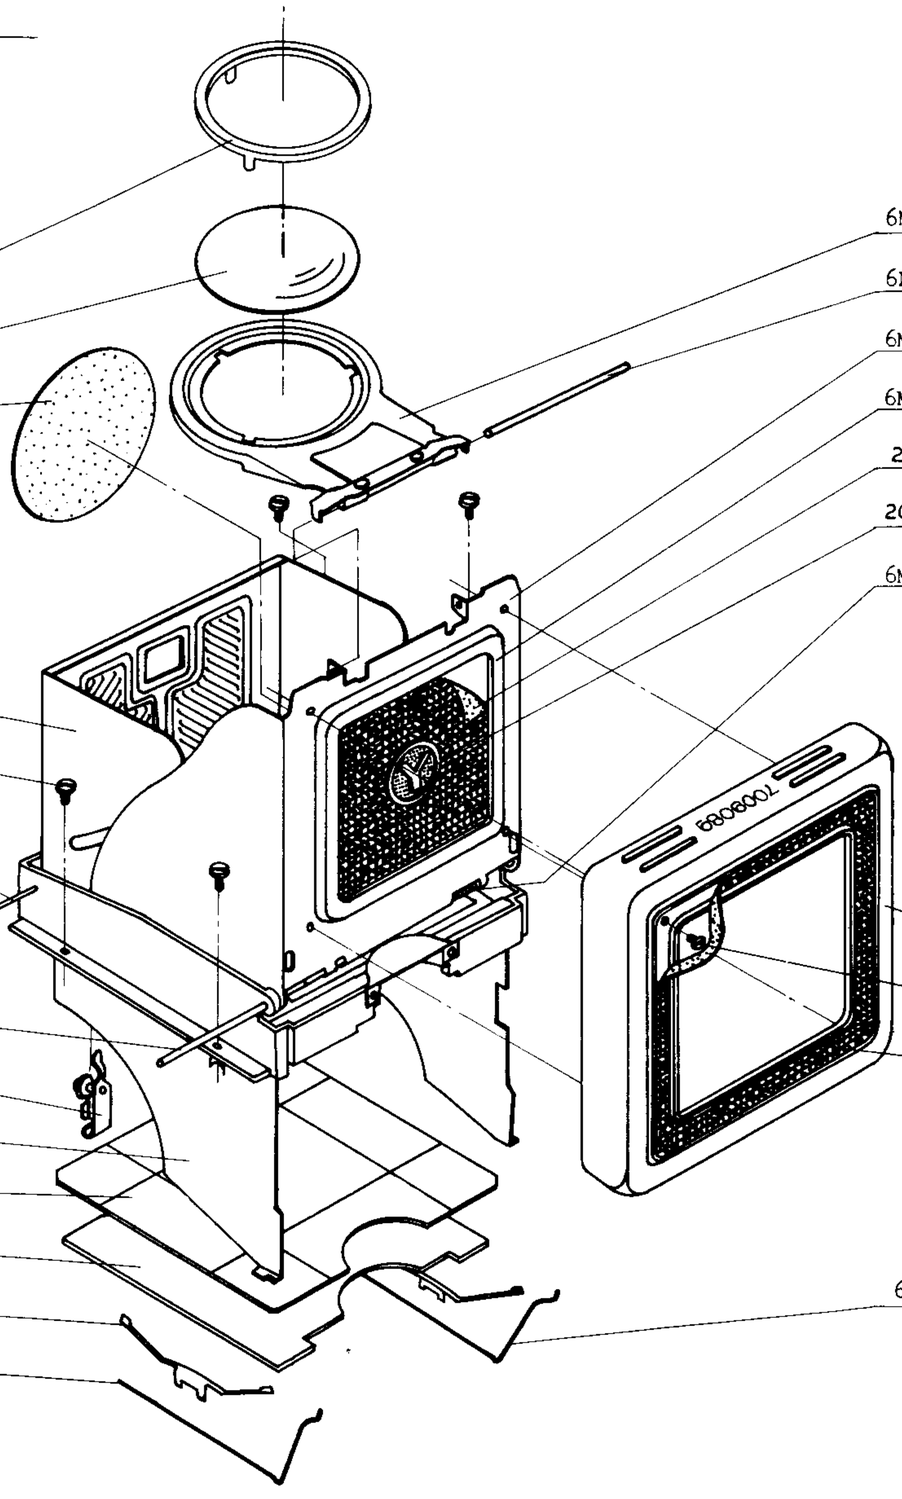

6M-653 Lens Holder
レンズ枠

6L-009 Magnifying Lens
ファインダールーペ

204-802 Sports-finder Rear Leather
透視蓋裏レザー

6M-644 Blind (B)
ブラインド(B)

61913529 Finder Hood S.S. (4コ)
枠 S.S.

6M-646 Blind (B) Shaft
ブラインド B 軸

6M-639 Blind (A) Shaft
ブラインド A 軸

6M-645 Sports-finder Lock
透視蓋開閉鍵

TRI-023 Finder Hood Only
ファインダー枠完成

204-805 Focusing Glass
ピントグラス

6L-006 Bright Screen
フレネルレンズ

4A-009 Glass Fixing Spring
ピントグラス押え (2コ)

6L-007-1 Hood Cover Spring (Right)
ファインダー開閉バネ(右)

6M-651 Magnifying Lens Frame
ルーペ枠

6D-203 Lens Frame Shaft
ルーペ軸

6M-638 Blind (A)
ブラインド(A)

6M-642 Sports-finder Cover
透視蓋

204-801 Sports-finder Leather
透視蓋レザー

204-806 Finder Mark
ファインダーマーク

6M-643 Sports-finder Cover Spring
透視蓋用バネ

204-803 Hood Cover
前蓋

61812024 Hood Cover S.S. (4コ)
前蓋 S.S.

204-804 Hood Cover Leather
前蓋レザー

6L-007-2 Hood Cover Spring (Left)
ファインダー開閉バネ(左)

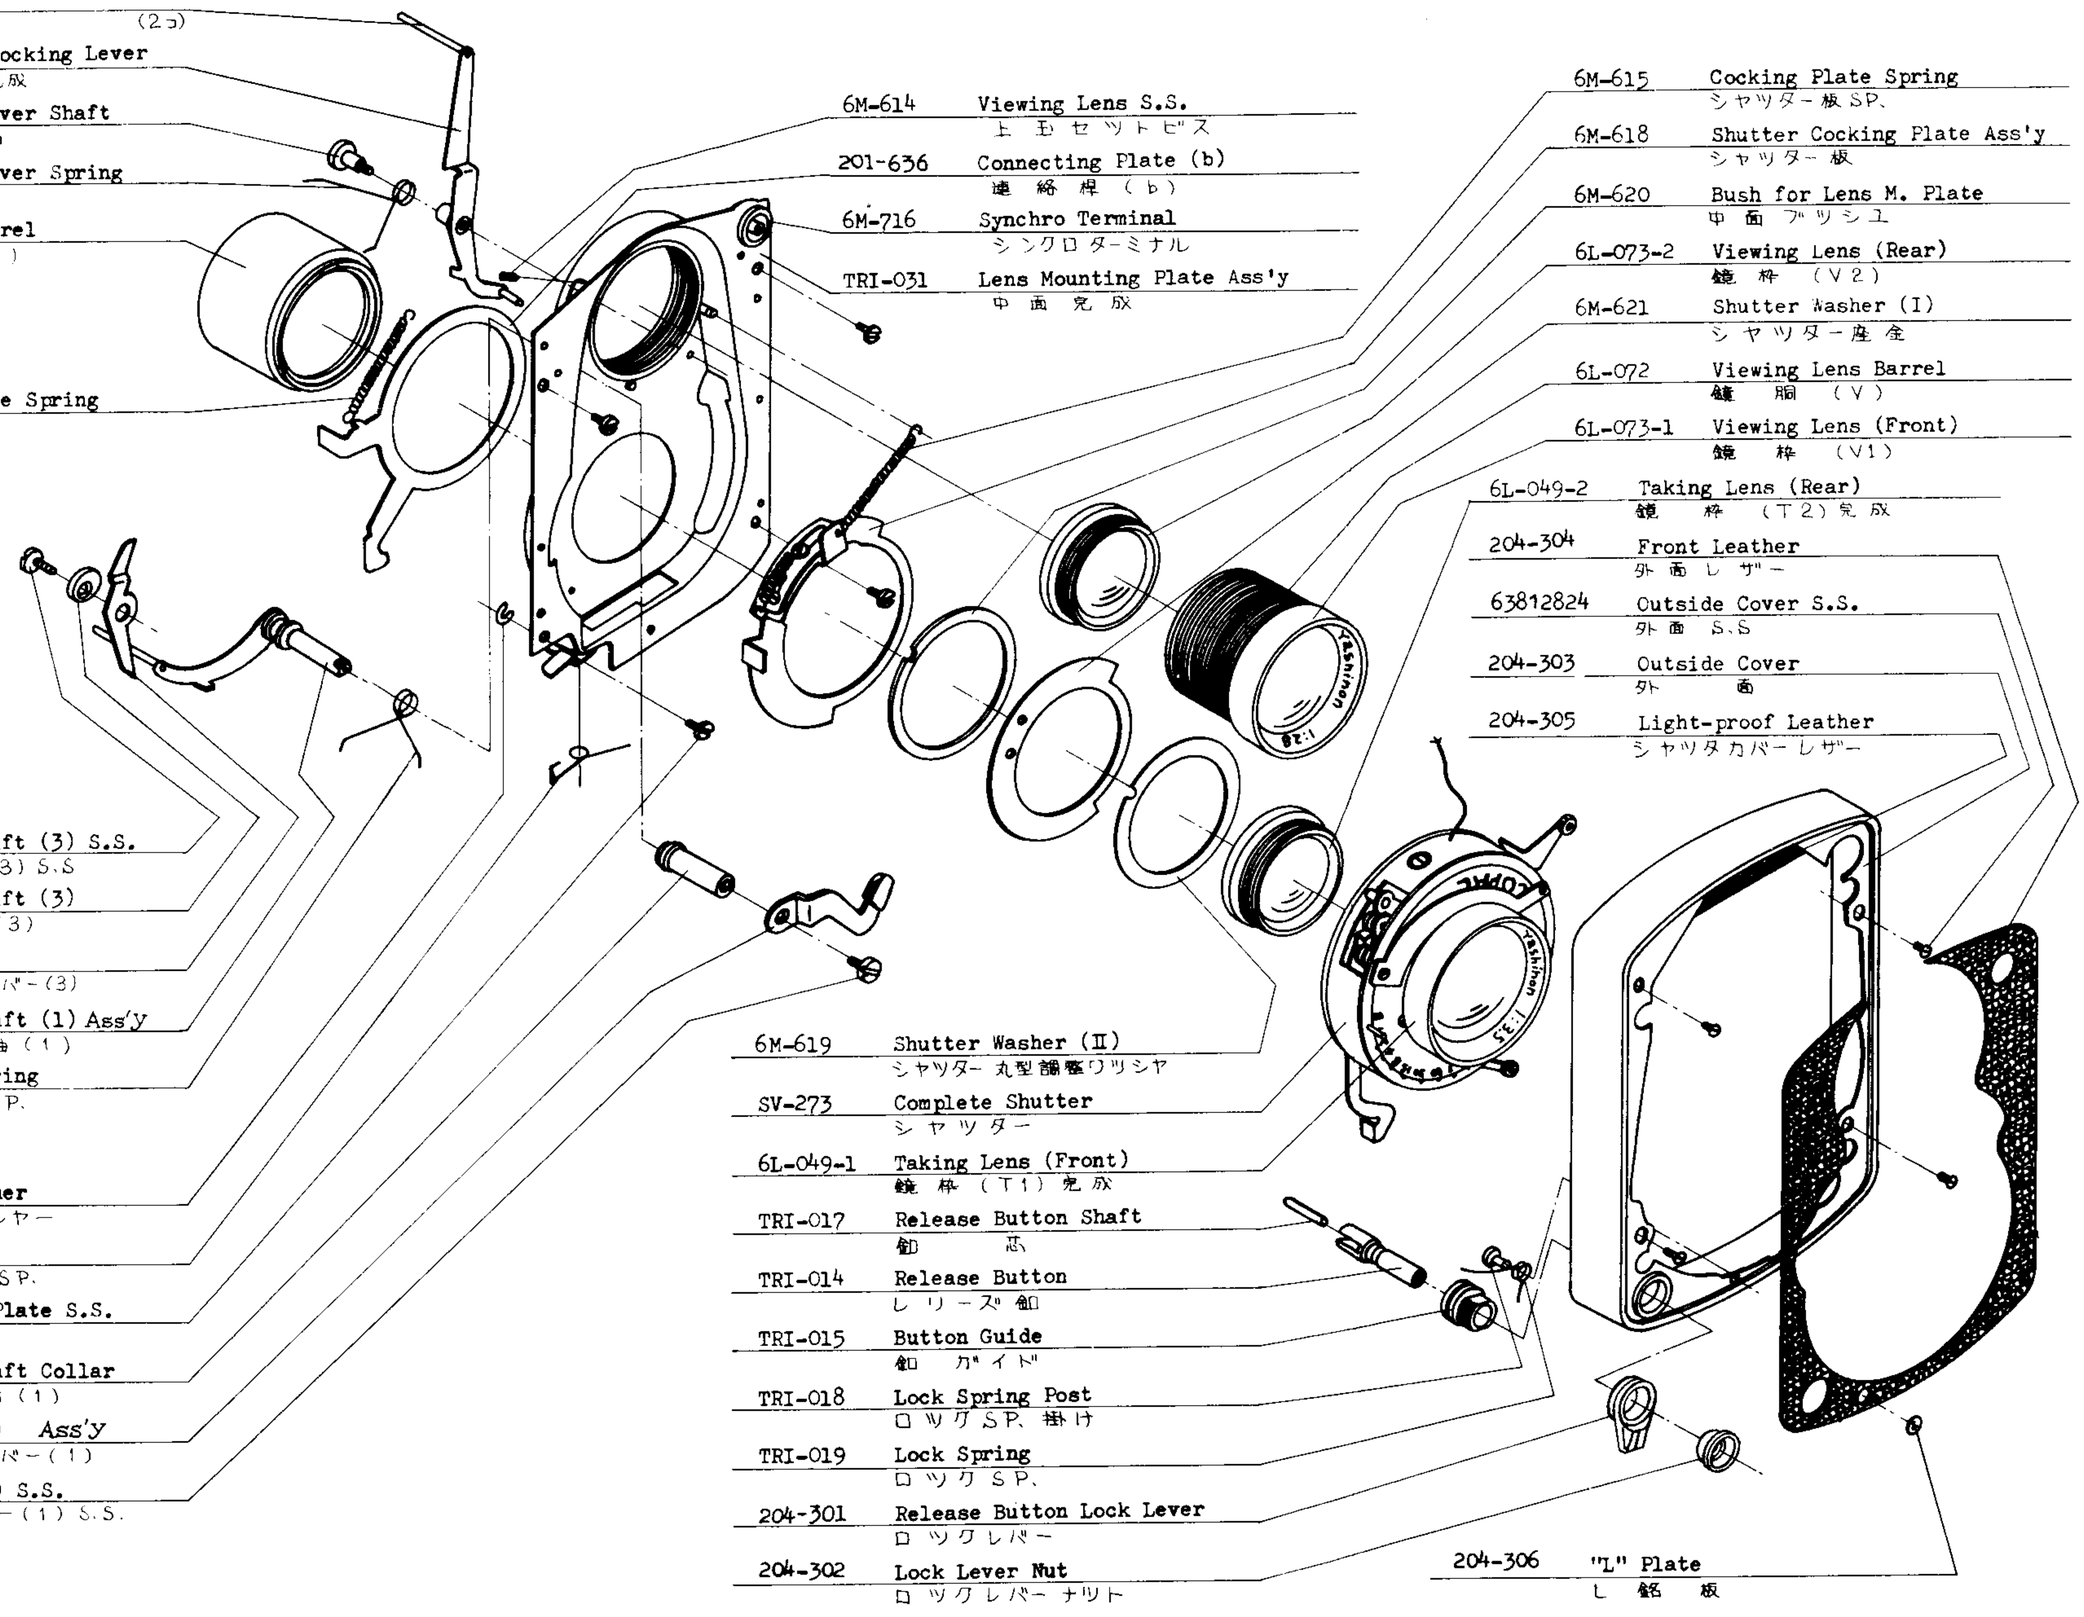

6L-025 Coupling Pin
連結ピン (2コ)

6L-036 Aperture Interlocking Lever
絞り連動レバー完成

6L-027 Interlocking Lever Shaft
絞り連動レバー軸

6L-051 Interlocking Lever Spring
連動レバーSP.

6M-622 Taking Lens Barrel
鏡胴 (1)

6M-710 Connecting Plate Spring
連動桿SP.

63113313 S. I. Lever Shaft (3) S.S.
S連動レバー軸(3) S.S

6L-030 S. I. Lever Shaft (3)
S連動レバー軸(3)

6L-037 S. I. Lever (3)
スピード連動レバー(3)

6L-028 S. I. Lever Shaft (1) Ass'y
S連動レバー軸(1)

6L-069 S. I. Lever Spring
スピードレバーSP.

6M-613 Regulating Washer
中間調整ワッシャー

TRI-020 Release Spring
レリーズスプリングSP.

6M-612 Lens Mounting Plate S.S.
中面 S.S.

6L-029 S. I. Lever Shaft Collar
連動レバー軸台(1)

6L-035 S. I. Lever (1) Ass'y
スピード連動レバー(1)

TF-306 S. I. Lever (1) S.S.
スピード連動レバー(1) S.S.

6M-614 Viewing Lens S.S.
上玉セットビス

201-636 Connecting Plate (b)
連絡桿(b)

6M-716 Synchro Terminal
シンクロターミナル

TRI-031 Lens Mounting Plate Ass'y
中面完成

6M-615 Cocking Plate Spring
シャッター板SP.

6M-618 Shutter Cocking Plate Ass'y
シャッター板

6M-620 Bush for Lens M. Plate
中面ブッシュ

6L-073-2 Viewing Lens (Rear)
鏡枠 (V2)

6M-621 Shutter Washer (I)
シャッター座金

6L-072 Viewing Lens Barrel
鏡胴 (V)

6L-073-1 Viewing Lens (Front)
鏡枠 (V1)

6L-049-2 Taking Lens (Rear)
鏡枠 (T2) 完成

204-304 Front Leather
外面レザー

63812824 Outside Cover S.S.
外面 S.S

204-303 Outside Cover
外面

204-305 Light-proof Leather
シャッターカバーレザー

6M-619 Shutter Washer (II)
シャッター丸型調整ワッシャ

SV-273 Complete Shutter
シャッター

6L-049-1 Taking Lens (Front)
鏡枠 (T1) 完成

TRI-017 Release Button Shaft
釦芯

TRI-014 Release Button
レリーズ釦

TRI-015 Button Guide
釦ガイド

TRI-018 Lock Spring Post
ロックSP.掛け

TRI-019 Lock Spring
ロックSP.

204-301 Release Button Lock Lever
ロックレバー

204-302 Lock Lever Nut
ロックレバーナット

204-306 "L" Plate
L銘板

204-661A Shutter Cover Ass'y

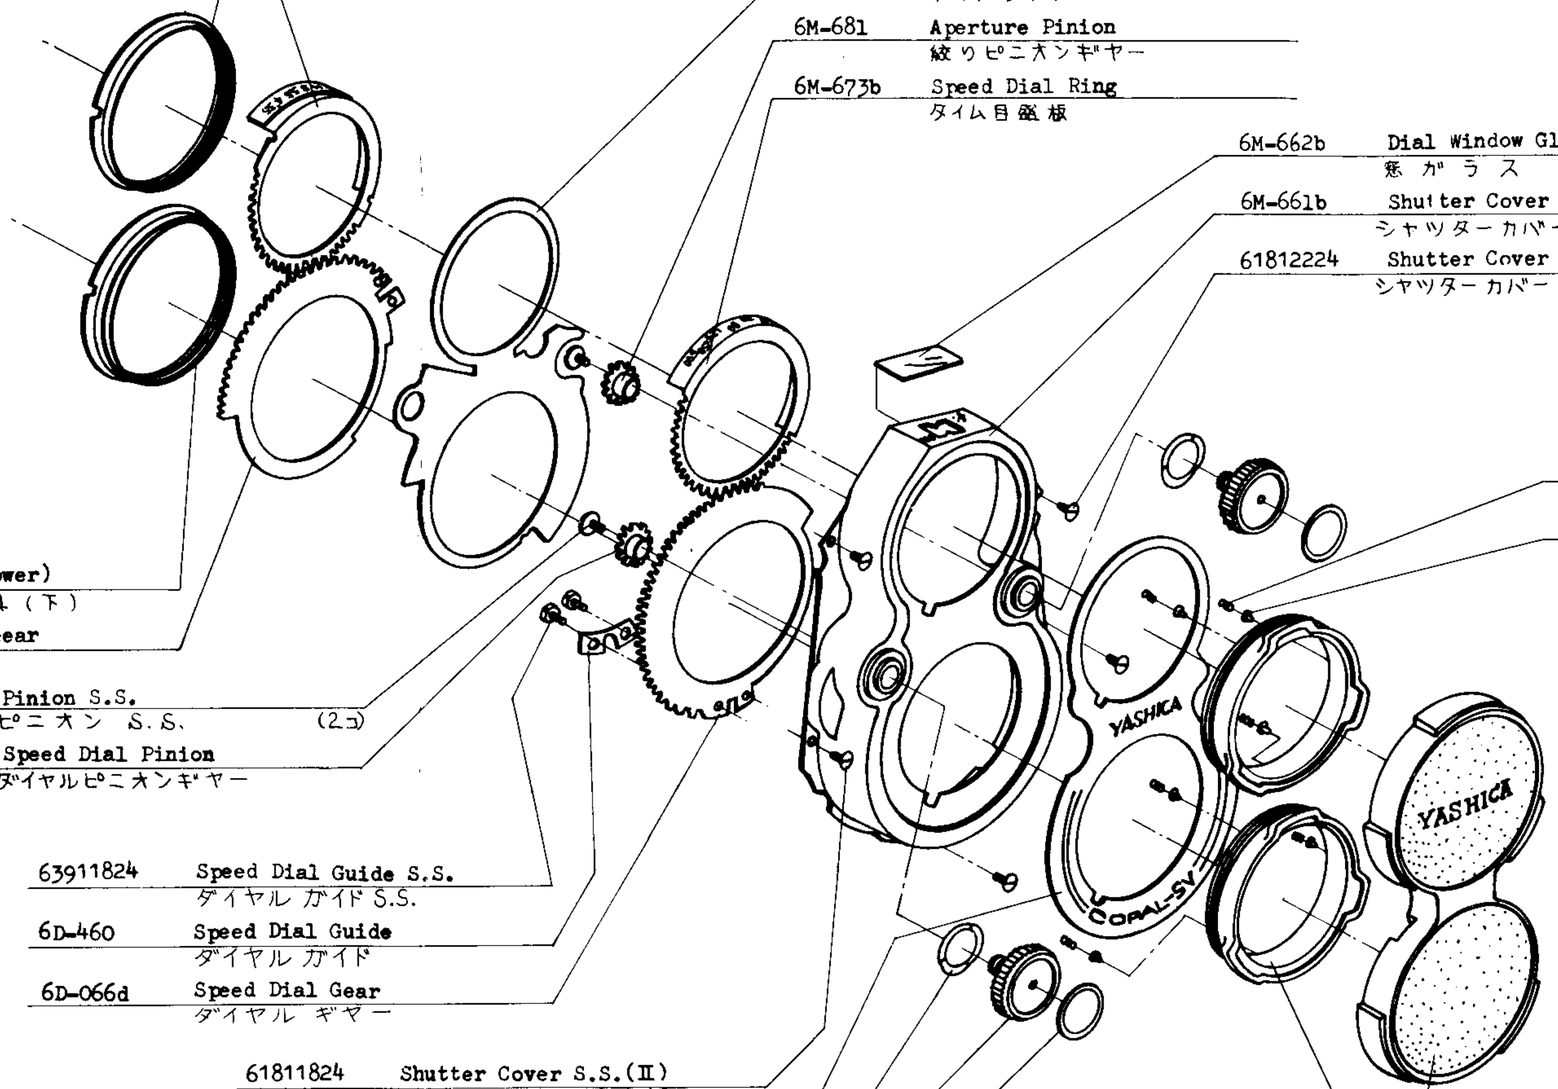

6L-046 Aperture Dial Ring
絞り目盛環

6M-667 Bayonet Nut (Upper)
バヨネツト止め金具(上)

6M-669b Bayonet Nut (Lower)
バヨネツト止め金具 (下)

6L-047 Aperture Dial Gear
絞りギヤー

6M-678 Pinion S.S. (2コ)
ピニオン S.S.

6M-680 Speed Dial Pinion
ダイヤルピニオンギヤー

6M-683 Middle Liner
中間ライナー

6M-681 Aperture Pinion
絞りピニオンギヤー

6M-673b Speed Dial Ring
タイム目盛板

6M-662b Dial Window Glass
窓ガラス

6M-661b Shutter Cover
シャッターカバー

61812224 Shutter Cover S.S. (I) (4コ)
シャッターカバー S.S.(1)

6M-671 Bayonet Knob Spring (6コ)
バヨネツト用 SP.

6M-670 Bayonet Knob (6コ)
バヨネツトノツブ

63911824 Speed Dial Guide S.S.
ダイヤルガイド S.S.

6D-460 Speed Dial Guide
ダイヤルガイド

6D-066d Speed Dial Gear
ダイヤルギヤー

61811824 Shutter Cover S.S.(II)
シャッターカバー S.S.(II)

204-307 Shutter Cover Dress Plate
バヨネット化粧板

6M-679 Dial Knob Spring Washer (2コ)
ダイヤルノツブ S.P.

204-308 Dial Knob (2コ)
ダイヤルノツブ

204-309 Dial Knob Leather (2コ)
ダイヤルノツブレザー

204-310 Lens Cap
レンズキャツプ

6M-666b Bayonet
バヨネツト

201-617 Counter Change Gear Plate Ass'y
切換連動板組立
60481810 Gear Plate Washer
切換連動板ワッシャー
201-626 Gear Plate Shaft
切換連動板軸(II)
6M-538 Ratchet Claw
ラチエット爪 (2コ)
63913524 Gear Plate S.S.
切換連動板(II) S.S.
204-601 Main Shaft
主軸
6M-543 Ratchet Gear
ラチエット ホイール
6M-549 Holding Plate
押え板
6M-547 Driving Claw Spring
駆動爪スプリング
201-635 Film Indicate Window
切換窓
204-106 Rightside Leather
右横蓋レザー
204-113 Strap Holder(Right)
吊金具右
204-115 Strap Holder S.S.
吊金具 S.S. (3コ)

204-701 Film Indicate Plate
切換銘板
201-628 Post For Counter Change Plate S.P.
切換板スプリング掛け
201-634 Counter Change Plate Spring
切換板スプリング
201-611 Counter Change Plate
カウンター切換板
201-608 Counter Change Shaft
カウンター切換軸
6M-542 Friction Spring
摩擦用スプリング
201-629 Counter Change Gear Wire
切換連動線
6M-539 Ratchet Spring
ラチエット スプリング (2コ)

201-003 Idler Wheel Ass'y
中間ギヤー組立
6M-564 Counter Reverse Arm Spring
戻しアームスプリング
6M-563 Counter Reverse Arm Shaft
ナンバー戻しアーム軸
201-610 Change Plate Washer
カウンター切換板ワッシャー

201-614 Counter Reverse Arm
ナンバー戻しアーム
201-613 Change Plate Stopper (II)
切換板ストッパー(II)
201-612 Change Plate Stopper (I)
切換板ストッパー(I)
61812524 Cam Plate S.S.
カム板 S.S. (3コ)

6M-706 Cam Plate Ass'y
カム板
61812524 Base Plate S.S.(I)
地板 S.S.(I) (3コ)
63913524 Base Plate S.S.(II)
地板 S.S.(II) (2コ)
201-624 Base Plate Sub Ass'y
地板完成
6L-021 Winding Stopper Arm Ass'y
駆動アーム完成
6M-554 Arm Spring Shaft
アームスプリング軸
6M-553 Arm Spring
アームスプリング

6M-556 Counter Reverse Lever (III)
ナンバー戻し中間レバー(3)
6M-557 Counter Reverse Lever S.S.(II)
中間レバー S.S.(2)
6M-558 Reverse Lever Spring
中間レバー戻しスプリング
201-606 Counter Dial Plate
ナンバー送り板
6M-540 60 Gear w/36 Ratchet Gear
60枚ギヤー(36枚ラチエットギヤー付)
201-603 Counter Dial Ring
ナンバーリング
201-605 Film Counter
ダイヤル銘板

6M-713 Handle Cap Guide Washer
ガイド用ワッシャー
6M-529 Handle Cap Guide
ハンドル蓋ガイド

6M-532 Handle Shaft
ハンドル軸
204-602 Winding Handle Ass'y
ハンドル
204-529 Handle Cap
ハンドル蓋
6M-530 Handle Spring
ハンドルスプリング
204-107 Rightside Cover Leather
右横蓋化粧レザー

6M-560 Counter Reverse Lever S.S.(I)
中間レバー S.S.(I)
204-105 Rightside Cover Ass'y
右横蓋完成
6M-521 Side Cover S.S.
横蓋 S.S. (6コ)

6M-547 Driving Claw Spring
駆動爪スプリング
6M-565-2 Counter Dial Spring
ナンバーリング戻しスプリング
6M-565-3 Rivet For Counter Dial Spring
ナンバーリング戻しスプリング掛け
201-604 Counter Dial Shaft
ナンバーリング軸
6M-545 Rotary Disc
回転板
00340802 Counter Dial Shaft S.S.
ナンバーリング軸 S.S.
6M-546b Driving Claw
駆動爪
6M-541 Rotary Disc Nut
回転板締付ナット
201-615 Counter Reverse Lever (I)
ナンバー戻し中間レバー(I)

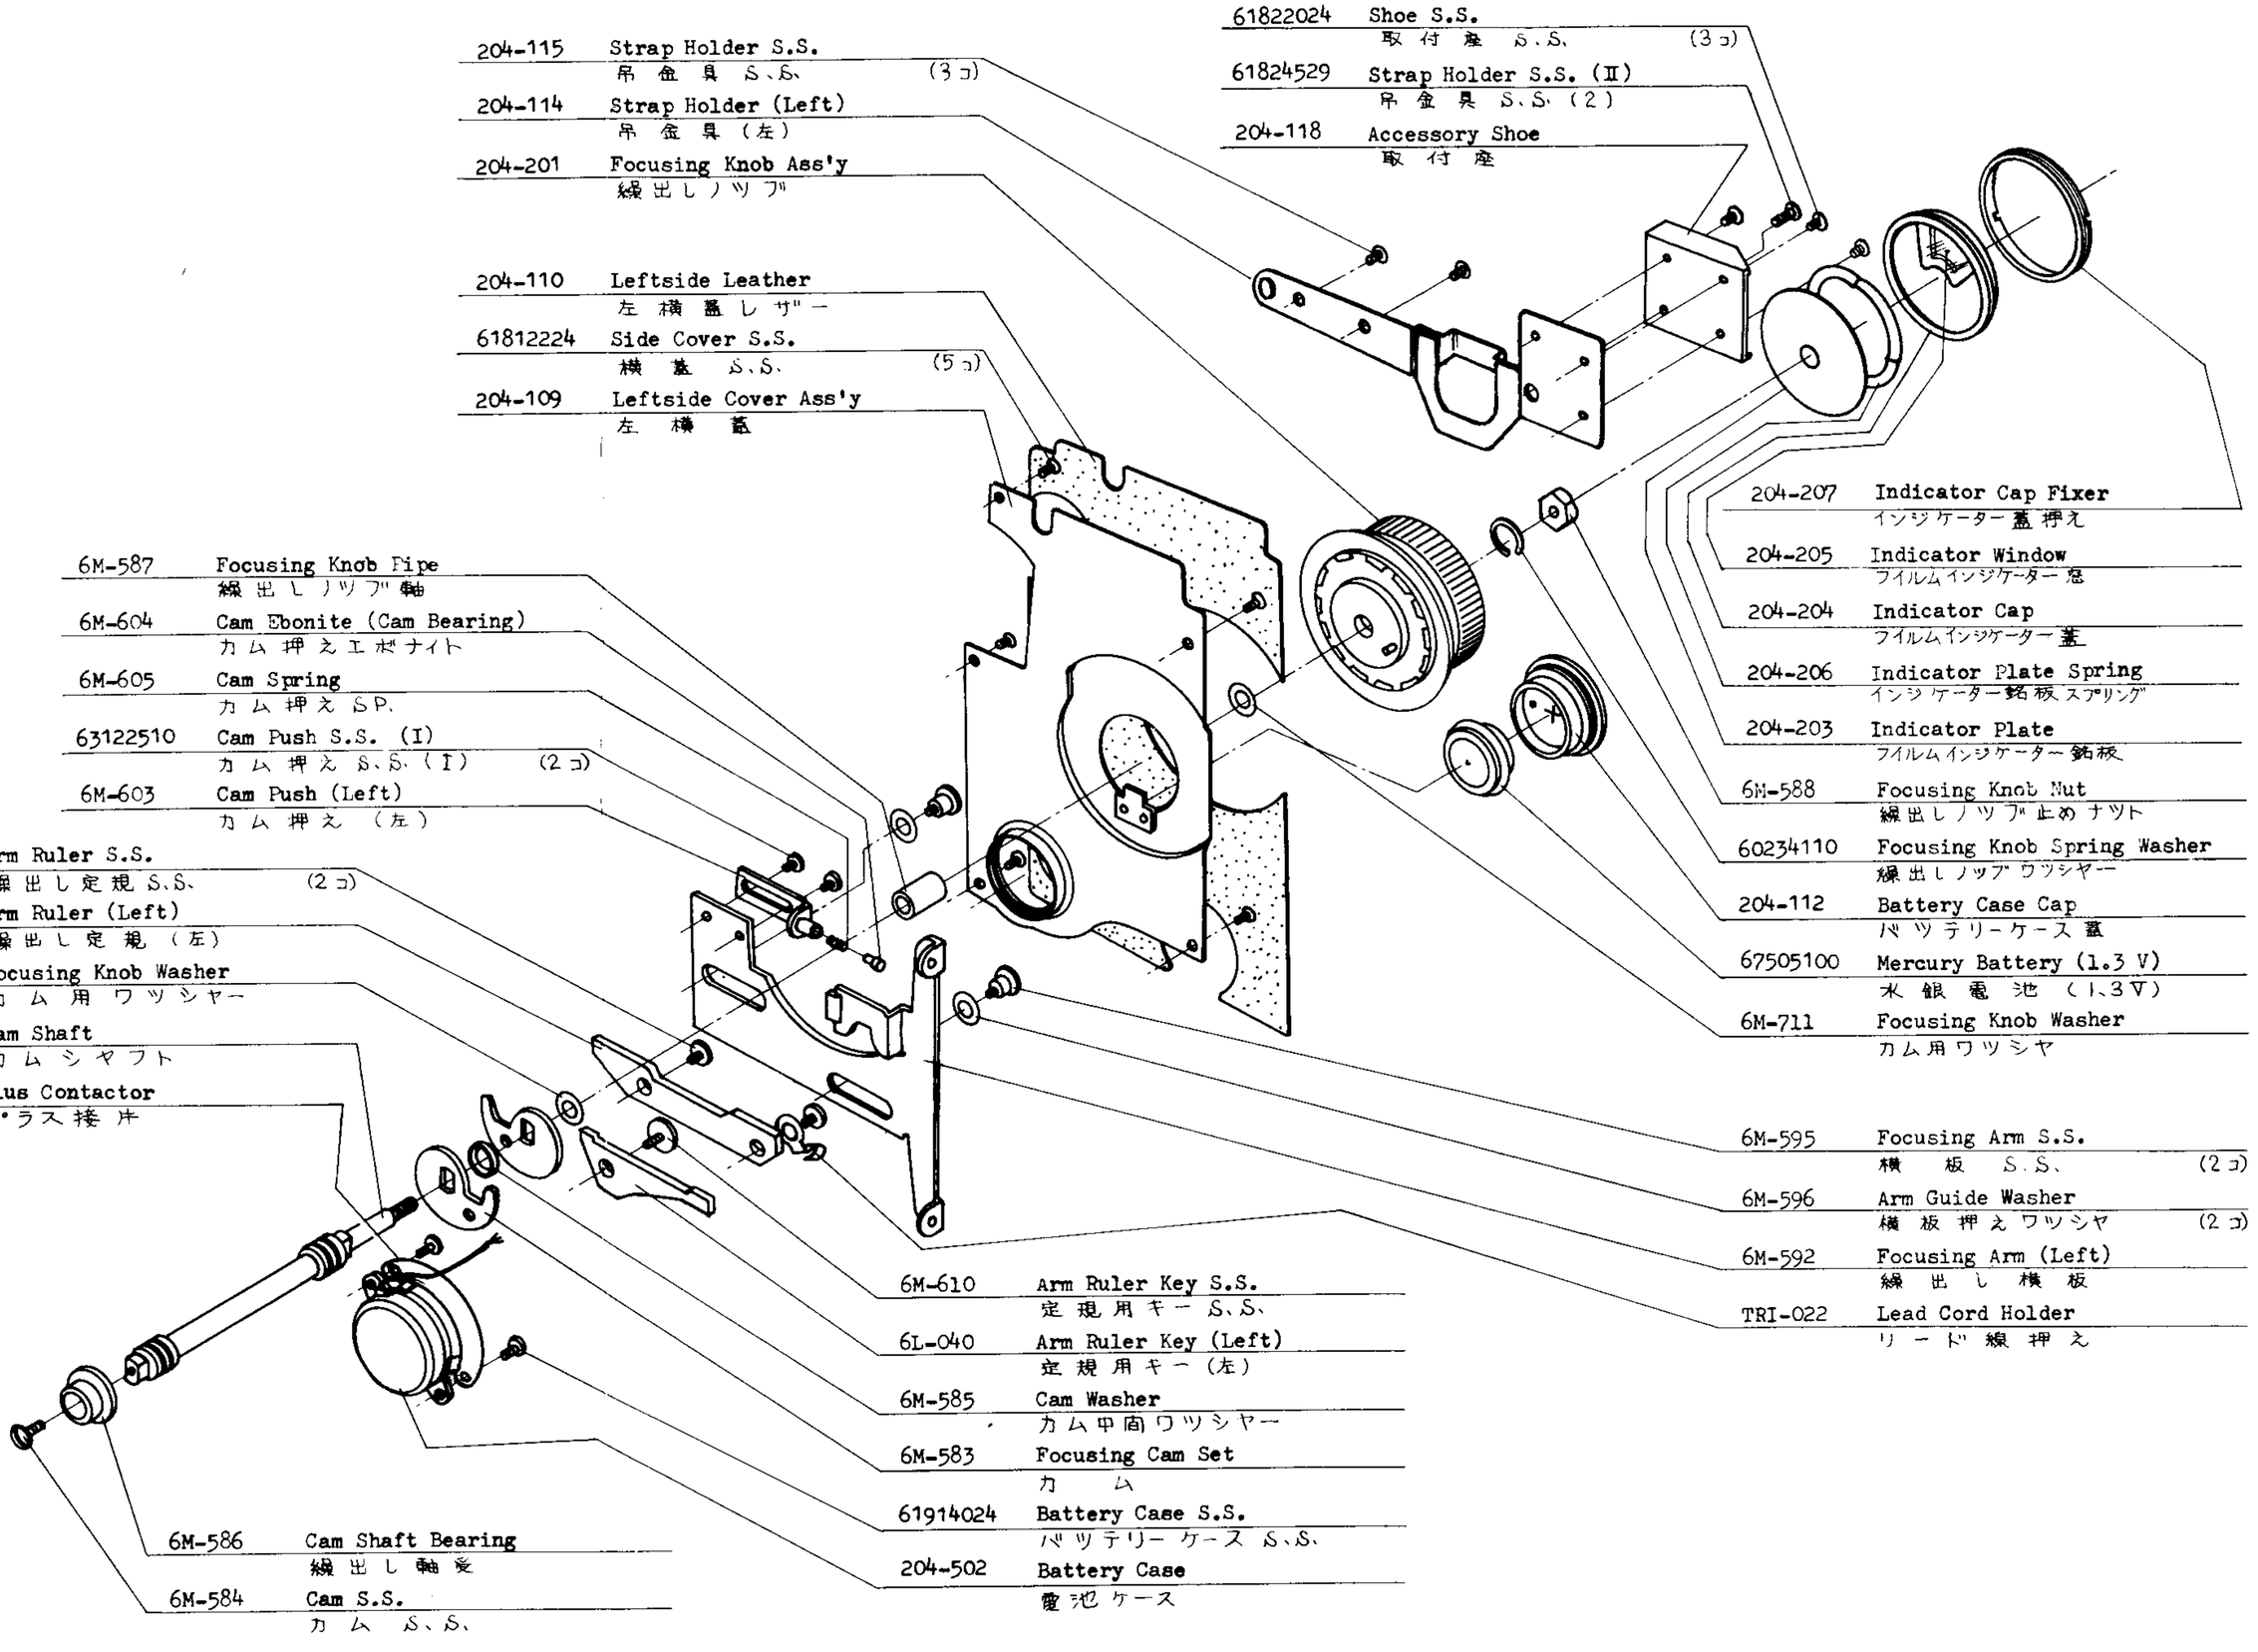

204-115	Strap Holder S.S. 吊金具S.S.	(3コ)
204-114	Strap Holder (Left) 吊金具(左)	
204-201	Focusing Knob Ass'y 繰出しノブ	
204-110	Leftside Leather 左横蓋レザー	
61812224	Side Cover S.S. 横蓋S.S.	(5コ)
204-109	Leftside Cover Ass'y 左横蓋	
6M-587	Focusing Knob Pipe 繰出しノブ軸	
6M-604	Cam Ebonite (Cam Bearing) カム押えエボナイト	
6M-605	Cam Spring カム押えSP.	
63122510	Cam Push S.S. (I) カム押えS.S.(I)	(2コ)
6M-603	Cam Push (Left) カム押え(左)	
6M-599	Arm Ruler S.S. 繰出し定規S.S.	(2コ)
6L-039 b	Arm Ruler (Left) 繰出し定規(左)	
6M-711	Focusing Knob Washer カム用ワッシャー	
6M-582	Cam Shaft カムシャフト	
204-504	Plus Contactor プラス接片	
6M-586	Cam Shaft Bearing 繰出し軸受	
6M-584	Cam S.S. カムS.S.	
6M-610	Arm Ruler Key S.S. 定規用キーS.S.	
6L-040	Arm Ruler Key (Left) 定規用キー(左)	
6M-585	Cam Washer カム中固ワッシャー	
6M-583	Focusing Cam Set カム	
61914024	Battery Case S.S. バッテリーケースS.S.	
204-502	Battery Case 電池ケース	
61822024	Shoe S.S. 取付座S.S.	(3コ)
61824529	Strap Holder S.S. (II) 吊金具S.S.(2)	
204-118	Accessory Shoe 取付座	
204-207	Indicator Cap Fixer インジケーター蓋押え	
204-205	Indicator Window フイルムインジケーター窓	
204-204	Indicator Cap フイルムインジケーター蓋	
204-206	Indicator Plate Spring インジケーター銘板スプリング	
204-203	Indicator Plate フイルムインジケーター銘板	
6M-588	Focusing Knob Nut 繰出しノブ止めナット	
60234110	Focusing Knob Spring Washer 繰出しノブワッシャー	
204-112	Battery Case Cap バッテリーケース蓋	
67505100	Mercury Battery (1.3 V) 水銀電池(1.3V)	
6M-711	Focusing Knob Washer カム用ワッシャ	
6M-595	Focusing Arm S.S. 横板S.S.	(2コ)
6M-596	Arm Guide Washer 横板押えワッシャ	(2コ)
6M-592	Focusing Arm (Left) 繰出し横板	
TRI-022	Lead Cord Holder リード線押え	

204-101A Back Cover Ass'y

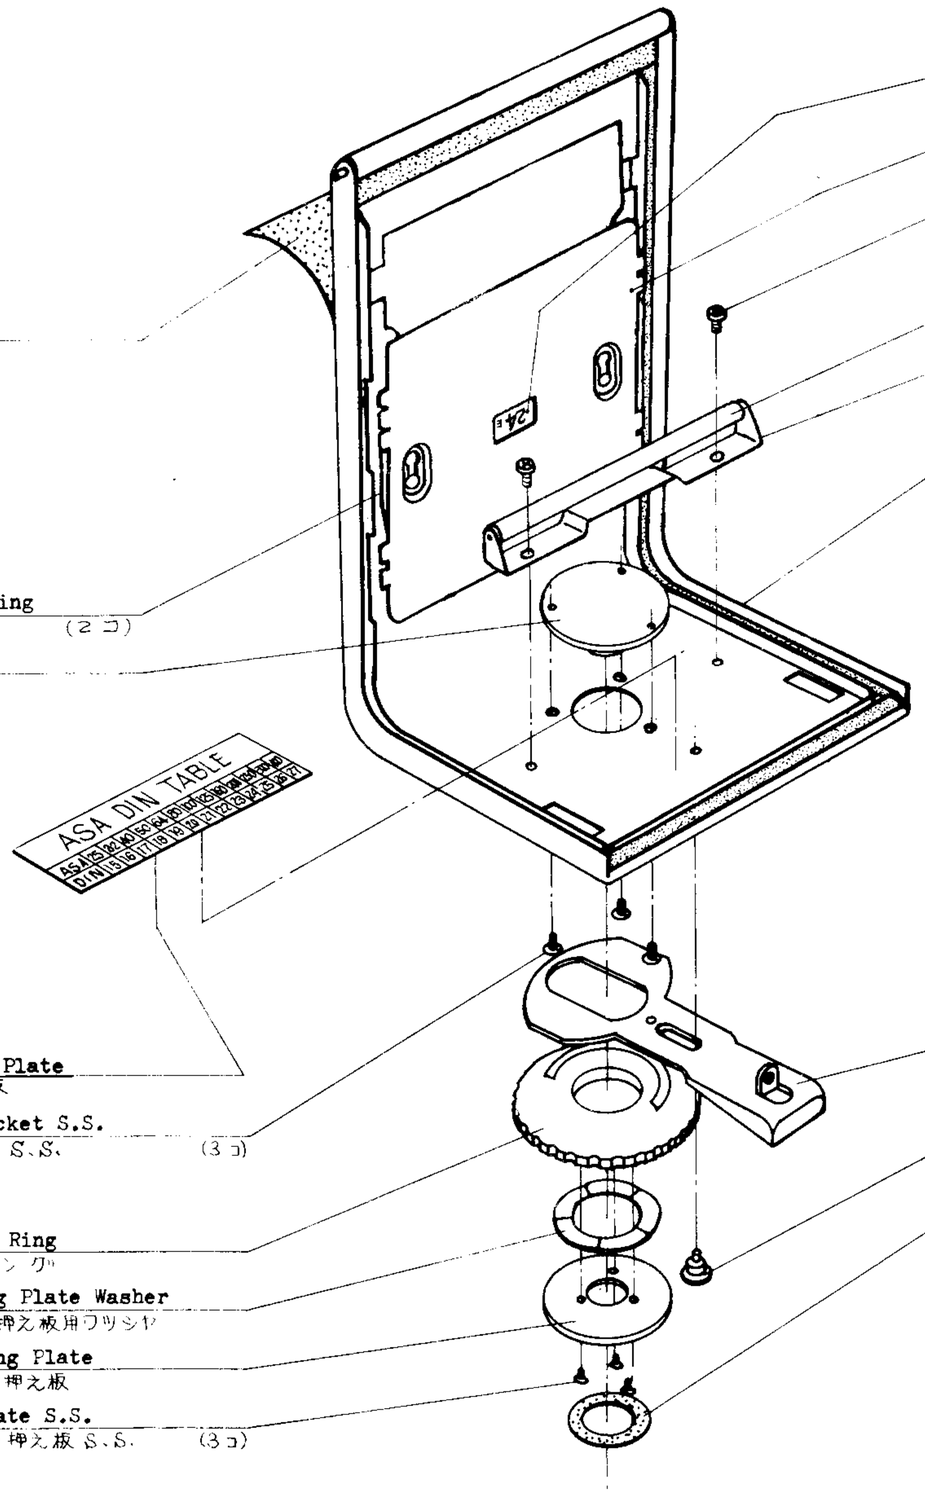

204-120 Back Cover Leather
裏蓋レザー

201-108 Pressure Plate Spring
フイルム圧板S.P. (2コ)

6M-694 Tripod Socket
三脚穴

201-104 ASA & DIN Plate
換算銘板

63823021 Tripod Socket S.S.
三脚受 S.S. (3コ)

204-124 Eccentric Ring
偏芯リング

6M-701 Ring Fxing Plate Washer
偏芯リング押え板用ワッシャ

204-125 Ring Fixing Plate
偏芯リング押え板

61812224 Fixing Plate S.S.
偏芯リング押え板 S.S. (3コ)

201-107b Film Set Guide Plate
圧板指示板

201-102b Film Pressure Plate
フイルム圧板

61912521 Film Pressure Frame S.S.
フイルム押えローラー枠S.S. (2コ)

201-121 Film Roller
フイルム押えローラー

201-122 Film Pressure Frame
フイルム押えローラー枠

201-123 Back Cover
裏蓋

204-119 Light-proof Barrel
遮光枠

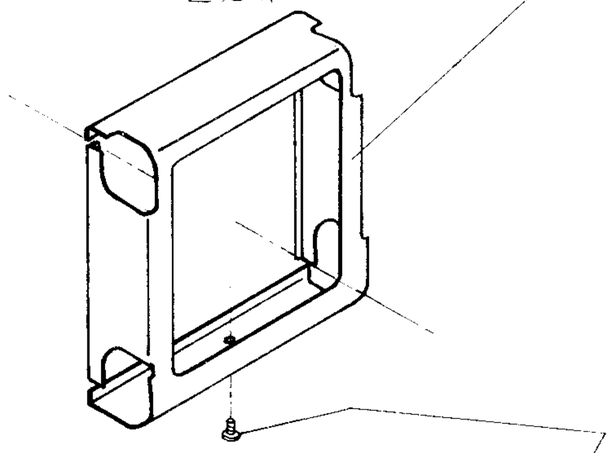

61813024 Light-proof Barrel S.S.
遮光枠 S.S.

204-122 B. C. Lock Arm
蓋止めアーム

204-123 Lock Arm Guide Rivet
アーム案内鉄

204-121 Tripod Socket Leather
三脚受レザー